


ANIMO

XE ĐẨY HAI CHIỀU GẤP GỌN FLEXI

Model: K1

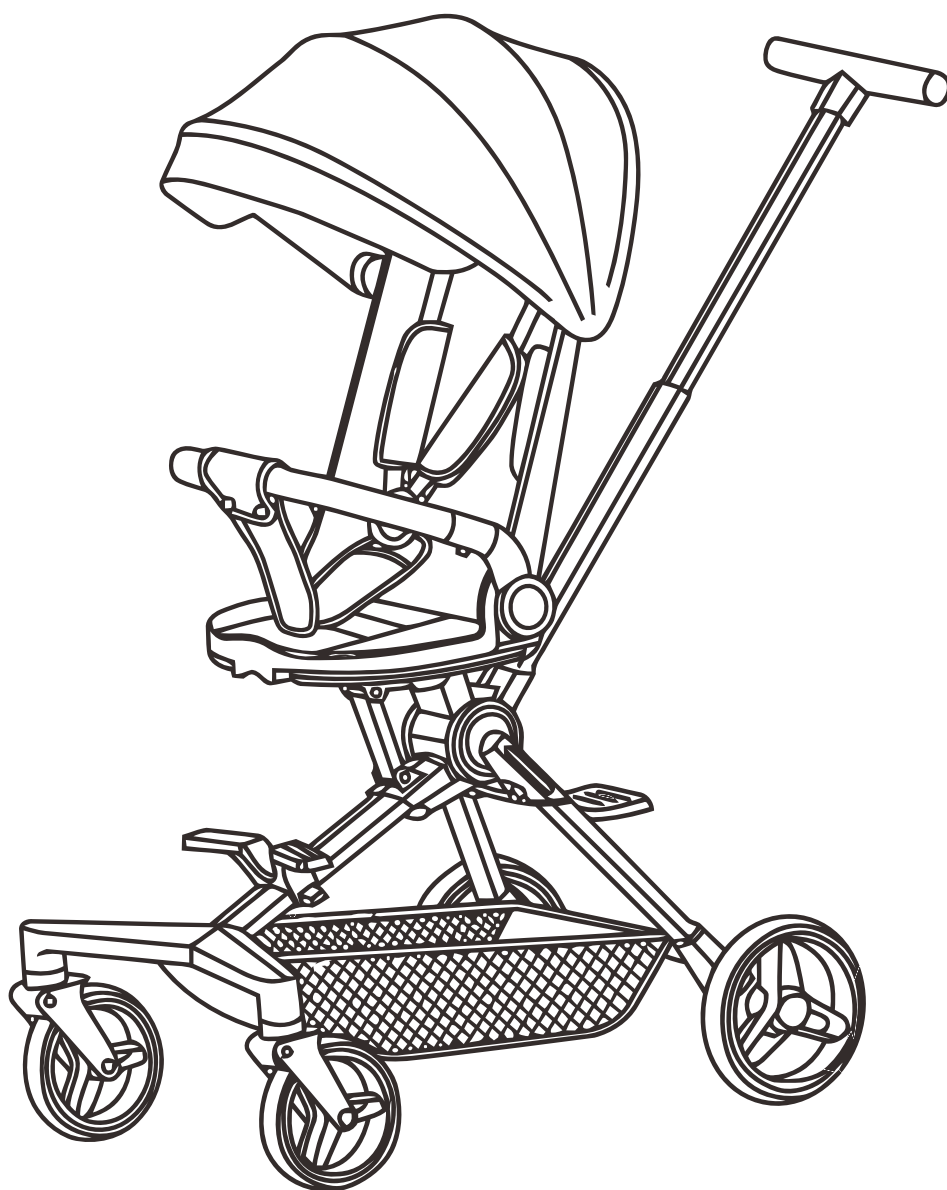

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

“Cảm ơn sự tin yêu của ba mẹ.
Chúc ba mẹ và bé có trải nghiệm tuyệt vời
cùng sản phẩm”



**Cùng ba mẹ
nuôi con**

I. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ SẢN PHẨM

1. CẤU TẠO SẢN PHẨM



1. Mái che
2. Nệm ghế
3. Khung xe
4. Bánh xe trước
5. Tay đẩy
6. Thanh chắn (tay vịn)
7. Đai an toàn
8. Giỏ đựng đồ
9. Bánh xe sau

2. THÔNG SỐ SẢN PHẨM



Xe đẩy khi mở



Xe đẩy gấp gọn

- Kích thước (dài x rộng x cao) (cm): 75 x 43 x 96
- Kích thước sau gấp gọn (dài x rộng x cao) (cm): 60 x 43 x 38
- Khối lượng tịnh: 8,5 kg
- Tải trọng tối đa:
 - Xe đẩy: 15 kg
 - Giỏ đựng đồ: 2kg

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. HƯỚNG DẪN MỞ XE ĐẨY

1.1 Khung xe đẩy khi gấp gọn



1.2 Mở khung xe đẩy



1.3 Lắp bánh xe trước



1.4 Lắp bánh xe sau



1.5 Lắp tay vịn vào đai an toàn



1.6 Lắp tay vịn vào khung xe



1.7 Lắp mái che



1.8 Hoàn thành



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

2.1 Điều chỉnh độ dài tay đẩy:



Nhấn nút trắng dưới tay cầm đồng thời điều chỉnh độ dài tay đẩy phù hợp

2.2 Sử dụng dây đai:



*Để khóa dây an toàn, nối các điểm trên khóa cho đến khi nghe tiếng "tách"
Nhấn nút để mở khóa*



Trên lưng ghế có 2 mức điều chỉnh dây vai, chọn mức phù hợp theo chiều cao của bé



Điều chỉnh độ dài dây đai để thắt chặt/ nới lỏng dây cho bé

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

2.3 Sử dụng mái che:



Đóng vào



Mở ra

2.4 Đổi chiều ghế ngồi:



Ấn nút dưới ghế và xoay ghế để đổi chiều

2.5 Điều chỉnh độ ngả của ghế ngồi (3 mức ngả):



Có 3 mức ngả lưng ghế. Xoay ghế ngược chiều, kéo gờ sau lưng ghế để điều chỉnh độ ngả


2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

2.6 Bộ đế chân (3 vị trí)



2.7 Khóa bánh xe:

Đạp khóa nhựa trên thanh bánh xe sau để khóa bánh, đẩy lên để mở khóa

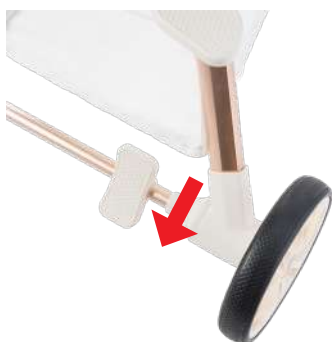

Khóa



Mở

2.8 Giỏ đựng đồ: Tải trọng tối đa 2 kg



3. HƯỚNG DẪN GẤP GỌN

3.1 Tháo mái che:



Gấp gọn mái che, sau đó kéo ngược lên để tháo rời

3.2 Gấp gọn ghế:



Gập lưng ghế về phía trước



Ấn giữ nút trắng trên thanh tay đẩy, đồng thời thu và hạ tay đẩy nhanh để gập ghế, giữ dây cầm để hoàn tất.

4. HƯỚNG DẪN THÁO DỜI

4.1 Nhấn chốt lò xo ở bánh trước để tháo bánh xe



4.2 Nhấn chốt lò xo ở thanh xe để tháo bánh xe



4.3 Nhấn nút dưới tay vịn để tháo rời



III. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Dùng khăn ẩm để vệ sinh xe đẩy.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt.
- Đệm ngồi có thể tháo rời để vệ sinh:
 - Vui lòng giặt tay, không sấy, không giặt khô bằng máy và không giặt trong nước có nhiệt độ trên 30 độ C.
 - Không dùng chất tẩy rửa mạnh. Không ngâm, không giặt chung với sản phẩm ra màu, đậm màu.
 - Không là, ủi sản phẩm.




Nhiệt độ
≤ 30°C




Không dùng
chất tẩy rửa



Không là/ủi



Không sấy



Không giặt khô

IV. THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Luôn thắt đai an toàn cho bé và chỉ sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của người lớn.
- Đảm bảo khóa bánh xe khi đặt bé vào hoặc bế bé ra khỏi xe.
- Không treo đồ trên tay vịn hoặc tay đẩy để tránh ảnh hưởng đến độ ổn định của xe.
- Chỉ sử dụng xe trên bề mặt phẳng, không có chướng ngại vật.
- Không sử dụng xe trên bậc thang và không kéo xe bằng phương tiện khác.
- Thường xuyên kiểm tra sản phẩm và chỉ sử dụng linh kiện do nhà sản xuất cung cấp.
- Tải trọng tối đa: xe đẩy 15 kg, giỏ xe 2 kg.